


かんたん準備ガイド

Panasonic®

ホームシアターオーディオシステム 品番 SC-ZT1

① スピーカーの設置

例

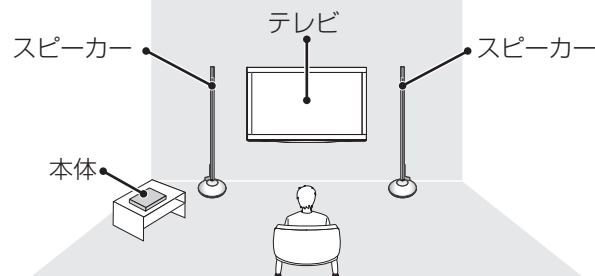


設定前のスピーカーには左右の区別はありません

② 接続


レコーダーの接続は、取扱説明書8ページへ



●電源コード (付属) は、他の接続が終わってから接続してください。

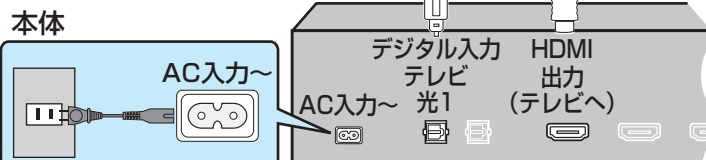

スピーカー

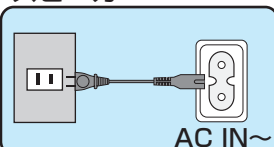


スピーカーは2本とも電源コードを接続してください。

③ スピーカーの設定



(1) 本体と2本のスピーカーの電源を入れる

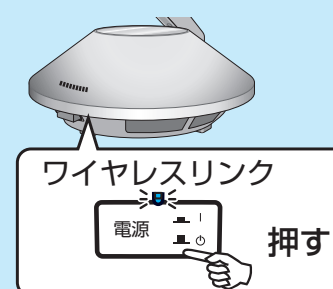

確認

[ワイヤレスリンク] インジケータの色が赤から緑に点灯

本体の“2CH SEARCH”が消えれば手順 (2) へ

(2) 確認音を出す


“2 SPKR SET”と表示されるまで押したままにする (約3秒)



“2 SPKR SET”

(3) スピーカーの左右を決める

いずれかのスピーカーから音が出ます

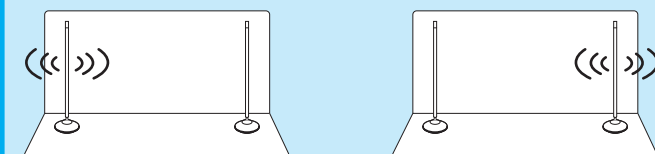

ゲーム 音が出ている方のボタンを押す
消音 (音が移動したらもう一方のボタンを押してください。)

“COMPLETE”

“COMPLETE”表示が消えれば完了

☞ 手順 (1) で [ワイヤレスリンク] インジケータが点灯しない場合は、スピーカーの電源コードを確認してください。
[ワイヤレスリンク] インジケータが緑に点灯しない場合は、取扱説明書 24 ページをご覧ください。
☞ 手順 (3) でスピーカー設定を間違った場合は、本体の電源を「切/入」してから手順 (2)、(3) を行ってください。